

Prüfanweisung


Arbeitsplatz:

frei verfügbar

1. Delvotec Wire Bonder 9900200-Prüfvorrichtung (B050034) und Voltcraft Messgerät (B050036) auf dem Arbeitsplatz bereit stellen.
Lagerplatz B050034: V0505
Lagerplatz B050036: W0104



2. Das Messgerät Voltcraft A801 ist nun mit der Prüfvorrichtung B050034 zu verbinden
 Rotes Kabel auf + (plus)
 Schwarzes Kabel auf - (minus)

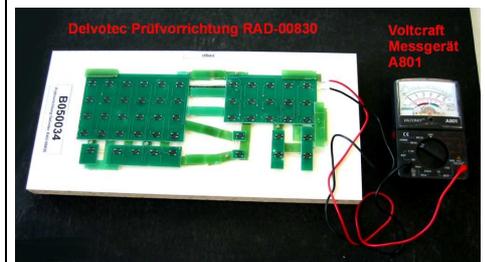

3. Der Messbereich des Voltcraft Messgerät (B050036) ist auf OHMS und RX10 einzustellen.



4. Nun ist die erste Tastatur Delvotec Wire Bonder 9900200 mit Anschlag oben und rechts auf die Prüfvorrichtung zu legen.



5. Die Tasten der Tastatur sind nacheinander durchzutippen. Bei Funktion (Kontakt der Taste) muss der Zeiger des Messgerätes weit ausschlagen.

ACHTUNG:

Schlägt der Zeiger nicht aus, ist kein Kontakt der Taste gegeben.
Nach Ursachen suchen und beseitigen.

